

Utvendig og innvendig 90° hjørne til MINI EXCLUSIVE STØTTEMUR

MONTERING

Ved montering av støttemur med hjørneløsning vil det alltid være en fordel å begynne monteringen med hjørnet.

Start med hele hjørneblokker i første skift. Blokkene legges på avrettet såle, for eksempel Asak sålebjelke.

Hjørneblokkene er noen mm lavere enn murblokkene. Hjørneblokkene må justeres til riktig høyde med vedlagte svillepapp, som kappes i strimler på ca. 20x6 cm. Tilpass høyden med svillepapp lagt i remser på tvers av blokkene, slik at toppen på hjørneblokken er i vater og i flukt med toppen på murblokken ved siden av.

Hjørneblokkene låses så sammen med plastkilen som medfølger.

Legg neste skift med murblokker før hjørnet. I samme skift tilpasses i lengden, hjørnet justeres i høyden og låses.

VERKTØY

Du trenger: Vater, målebånd, vinkel, vinkelkutter med diamantblad eller tilsvarende og tilpasset verneutstyr.

KAPPING AV HJØRNEBLOKKENE


Fra og med skift 2 må hjørneblokkene kappes til i riktig lengde. Se skisse.

Skissen viser ca. mål etter kapping, men vær oppmerksom på at det alltid vil bli avvik fra dette som følge av små forskyvninger under montering – du må alltid måle før kapping!

For å få korrekt lengde på hjørneblokkene må man måle avstanden fra nærmeste hele murblokk frem til spissen på hjørneblokken (toppflate) i skiftet under. Dette tilsvarer da lengden på hjørneblokken (bunnflate) som skal kappes. Pass på at riktig overlapp på ca 12,5 cm opprettholdes, og at kappet blir vinkelrett.

For kapping benyttes vinkelkutter med diamantblad eller tilsvarende. Vask bort støv/slam etter kapping før montering.

Dette er vår anbefaling til montering av hjørne til mini exclusive støttemur. Om denne fravikes gjør vi oppmerksom på at hjørneblokkene ikke bør kappes kortere enn 34 cm pga at materialstyrken da svekkes.

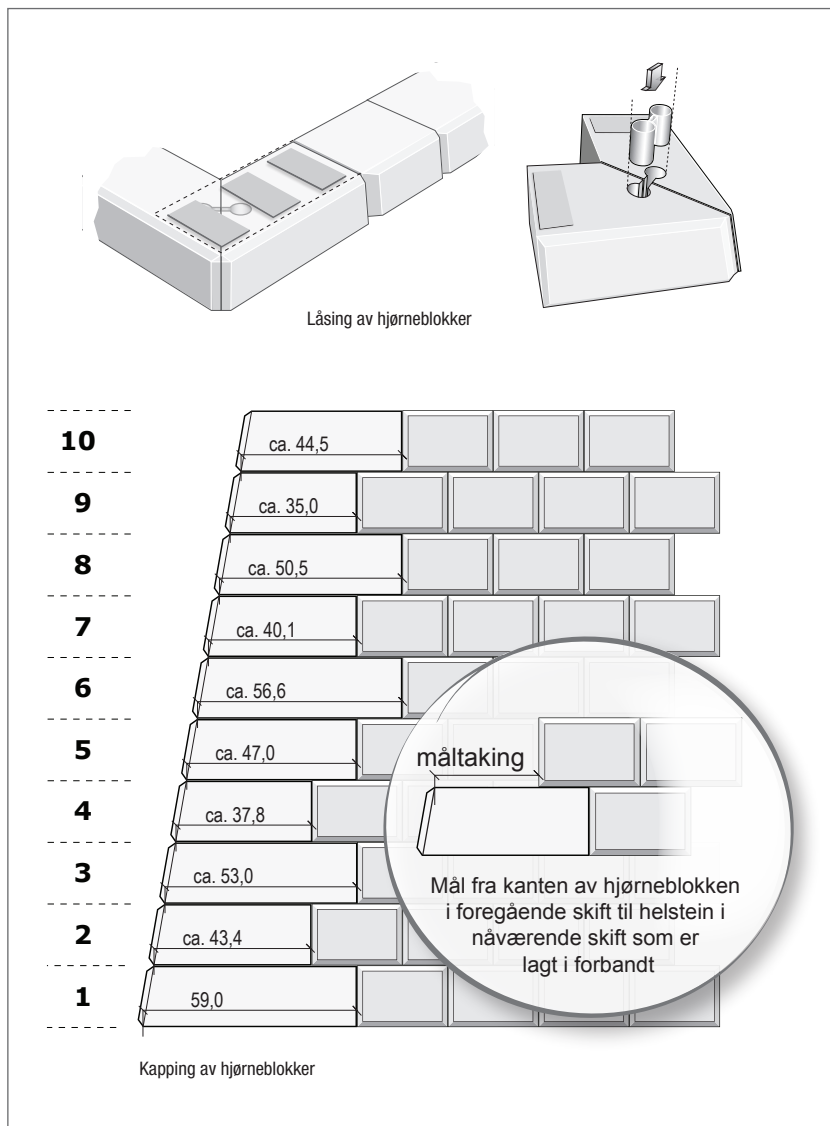

VÆR NØYE MED FØLGENDE

- Start monteringen av muren ut i fra hjørnet om mulig
- Hjørneblokkene må settes i vater i begge retninger – nøyaktighet er viktig
- Hvert enkelt skift fullføres i murens lengde innen man fortsetter i høyden
- Mål nøyaktige mål før kapping av hjørneblokken